Samsung M3200

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:

Aviso - situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção - situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Nota - notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ Consultar - páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

→ Seguido de - a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** (representa **Menu** seguido de **Mensagens**, seguido de **Criar Nova Mensagem**)

[ ] Parênteses rectos - teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair do menu)

< > Parênteses curvos - teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: **<OK>** (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc., em todo o mundo Bluetooth QD ID: B014431.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.

Índice

Informações de utilização e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 4
- Informações de utilização importantes 7

Introdução ao telemóvel 10
- Desembalar 10
- Esquema do telefone 11
- Teclas 12
- Visor 14
- Ícones 14

Montar e preparar o telemóvel 16
- Instale o cartão SIM e a bateria 16
- Carregar a bateria 18
- Inserir um cartão de memória (opcional) 19

Utilizar funções básicas 20
- Ligar e desligar o telemóvel 20
- Aceder aos menus 21
- Personalizar o seu telefone 21

Utilizar as funções básicas de chamada 23
Enviar e visualizar mensagens 24
Adicionar e localizar contactos 27
Utilizar funções de câmara básicas 28
Ouvir música 29
Navegar na Web 31

Utilizar funções avançadas 33
Utilizar as funções avançadas de chamada 33
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica 36
Utilizar as funções avançadas de mensagens 37
Utilizar as funções avançadas de música 39

Utilizar ferramentas e aplicações 43
Utilizar a função sem fios Bluetooth 43
Activar e enviar uma mensagem SOS 45
Activar a função de detecção móvel 46
Gravar e reproduzir notas de voz 47
Editar imagens 48
Utilizar jogos e aplicações Java 50
Vibrar e jogar 51
Definir e utilizar alarmes 53
Utilizar a calculadora 54
Converter moedas ou medidas 54
Definir um temporizador de contagem decrescente 54
Utilizar o cronómetro 55
Criar um texto de memorando 55
Gerir o calendário 55

Resolução de problemas a

Índice remissivo d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

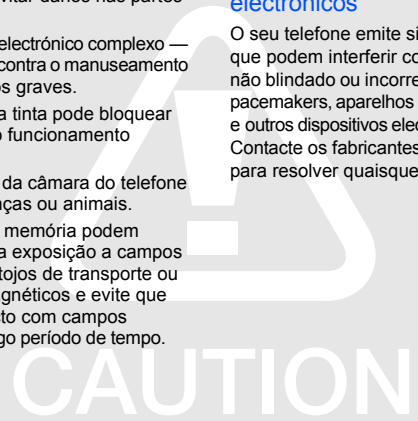

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi de 0,474 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminada juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Eliminacao correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicavel na Uniao Europeia e noutros paises europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto nao devem ser eliminadas juntamente com os residuos domesticos indiferenciados no final do seu periodo de vida util. Onde existentes, os simbolos quimicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contem mercurio, cadmio ou chumbo acima dos niveis de referencia indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias nao forem correctamente eliminadas, estas substancias poderao ser prejudiciais para a saude humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilizacao dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de residuos e recicle-as atraves do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador

Os elementos fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços.

Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

A parte da trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

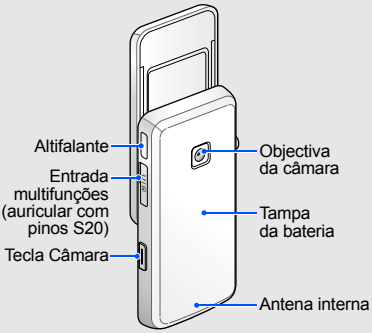

Ao fechar o telefone bloqueia automaticamente as teclas expostas para impedir que estas sejam premidas acidentalmente. Para desbloquear estas teclas, prima **<Desbl.>** → **<OK>**.

Teclas

Tecla		Função
	Retroceder	Reiniciar a reprodução; Retroceder (premir dentro de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar)
	Leitor de música	No modo Inactivo, abrir o leitor de música; iniciar/pausar/retomar a reprodução
	Reenca-minhar	Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar)
	Teclas de função	Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
	Tecla de navegação com 4 sentidos	No modo Inactivo, aceder ao modo Meu Menu (para cima) ou aos menus definidos pelo utilizador (para a esquerda/direita/baixo); no modo Menu, deslocar-se através das opções de menus
	Confirmar	No modo Inactivo, inicia o browser; no modo Menu, selecciona a opção de menu realçada ou confirma um comando
	Marcar	Permite fazer ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números recentemente marcados e das chamadas recebidas ou não atendidas
	Eliminar	Eliminar caracteres ou itens numa aplicação

Tecla		Função
	Ligar/Sair do menu	Permite ligar e desligar o telefone (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
	Alfanumérico	Introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder a mensagens de voz e [**0**] para introduzir um indicativo internacional
	Função especial	Introduzir caracteres especiais ou execute funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para o perfil silencioso; prima sem soltar [*] para introduzir uma pausa entre os números

Tecla		Função
	Volume	Permite ajustar o volume do telefone
	Música/ Browser	Aceder ao menu Música; aceder ao menu Browser (premir sem soltar)
	Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telefone consiste em três áreas:

Linha dos ícones

Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos

Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas

Linha das teclas de função

Apresenta as acções atribuídas a cada uma das teclas de função

Ícones

Saiba mais sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Estado da rede GPRS • Azul: rede GPRS ligada • Vermelho: transferência de dados pela rede GPRS
	Estado da rede EDGE • Azul: rede EDGE ligada • Vermelho: transferência de dados pela rede EDGE
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Alarme activado

Ícone	Definição
	Navegar na Web
	A ligar a uma página Web segura
	Na área de serviço Zona Local
	Bluetooth activado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Normal - perfil activado

Ícone	Definição
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instale o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module), com a informação de subscrição tais como, número PIN (Personal Identification Number) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

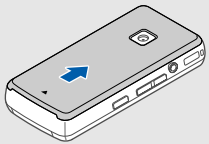

Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [ ] Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar.

2. Insira o cartão SIM.

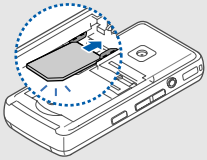

Coloque o cartão SIM no telefone com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

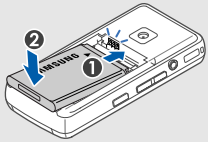

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

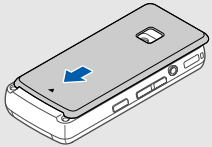

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade mais pequena do adaptador de viagem.

A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

2. Ligue a grande extremidade do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone permanece quieto), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
4. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca, o telefone emitirá um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão de memória).

1. Retire a tampa da bateria.
2. Retire a bateria.
3. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.

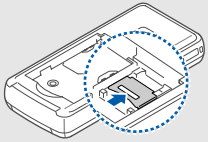

4. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

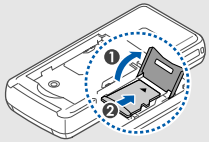

5. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.
6. Insira a bateria.
7. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Abra a tampa do telemóvel.
2. Prima sem soltar [☎].
3. Introduza o seu PIN e prima <**OK**> (se necessário).
4. Quando o assistente de configuração abrir, siga o ecrã para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências.

Para desligar o telemóvel, repita os passos 1 e 2 descritos acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, prima <**Menu**> → **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone:

1. Prima a tecla de função do menu que pretende.
2. Utilize a tecla de navegação para ir para um ou opção.
3. Prima a tecla de Confirmar <**Selec.**> ou <**OK**> para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para se deslocar um nível para cima; prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [▲/▼] para regular o volume do som das teclas.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do telefone.

Alterar o tom de toque

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Prima <**Guardar**>.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Criar um perfil de telefone

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Quando terminar, prima Confirmar.
4. Personalize as definições de som.
5. Quando terminar, prima <**Guardar**>.

Activar a pausa de Cortesia

Pode desactivar temporariamente todos os sons do telefone ao pousar o telefone com a frente virada para baixo.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Telefone** → **Pausa de etiqueta**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
3. Prima <**Guardar**>.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Imagens**.
3. Seleccione **Tela de fundo**.

4. Seleccione uma categoria de imagens → uma imagem.
5. Prima <**Guardar**>.

Seleccione uma cor de máscara (modo Menu)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Definir atalhos de menu

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla a utilizar como atalho.
3. Seleccione um menu a atribuir à tecla de atalho.

Bloquear o telefone

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Activo**.
2. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.
3. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <**OK**>.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Responder a u ma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [▲/▼].

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, prima a tecla Confirmar para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, prima novamente a tecla Confirmar.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode fazer ou atender chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima-o novamente sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem de texto (SMS) ou multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza um número de destino e desloque-se para baixo.

3. Introduza o texto da mensagem.
   ▶ Introduzir texto
   Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7.
   Para anexar um item multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimedia** e adicione um item.
5. Prima <**Opções**> → **Avançadas** → **Adicionar assunto**.
6. Introduza um assunto.
7. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de e-mail e desloque-se para baixo.
3. Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Prima <**Opções**> → **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Número.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de Símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor.
T9	1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
Número	Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima **Verificar novo e-mail**.
4. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, prima <**Opções**> → **Recup.** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a Lista Telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar** → uma localização de memória (Telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Encontrar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Lista telefónica** → **Lista de contactos**.
   Pode também premir <**Contactos**> no modo Inactivo.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto premindo [ ].
- editar os dados do contacto premindo <**Opções**> → **Editar**.

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
3. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <**Voltar**> para tirar uma nova fotografia (passo 2).

Ver fotografias

No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para iniciar a gravação.
5. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara ou <□> para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <**Voltar**> para gravar um novo vídeo (passo 3).

Ver vídeos

No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido.

   - Utilize um auricular de 3,5 mm ou S20 para ouvir rádio. No entanto, a qualidade do som pode ser diferente.
   - Não ligue o carregador de viagem ou o cabo de dados para PC ao telefone enquanto estiver a ouvir rádio com um auricular de 3,5 mm. O carregador ou cabo poderão interromper a função de antena de rádio do auricular.

2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.

   O rádio procura e guarda automaticamente as estações disponíveis.

   Da primeira vez que aceder ao rádio FM, terá de iniciar a sintonização automática.

5. Desloque-se para cima ou para baixo para uma estação de rádio.
6. Para obter informações sobre a música actual, prima <**Opções**> → **Reconhecimento de música**. ▶ p. 42
7. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ p. 31
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 39
- Receber através de Bluetooth. ▶ p. 44
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 39
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 40

Após transferir os ficheiros música para o telefone ou cartão de memória:

1. No modo Inactivo, prima [►II].
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar/ ►II	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲/▼	Ajustar o volume para cima ou para baixo
I◄◄	Reiniciar a reprodução; retroceder (premir dentro de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar)
►►I	Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar)
Navegação	• Para a esquerda: reiniciar a reprodução; retroceder (premir dentro de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Para a direita: deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Para cima: abre a lista de reprodução • Para baixo: interromper a reprodução

Pode controlar a reprodução com a função de reconhecimento de movimento

Primeiro tem de activar a função de reconhecimento de movimento.

1. No ecrã do leitor de música, prima <**Opções**> → **Definições** e defina **Controlo de movimento** como **Activo**.

2. Prima sem soltar [►II] e controle a reprodução com a seguinte acção enquanto mantém a tecla premida:

Acção	Função
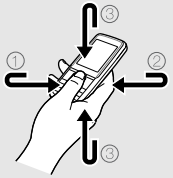	① Reiniciar a reprodução; ficheiro anterior (agitar dentro de 3 segundos)
	② Reiniciar a reprodução; ficheiro seguinte (agitar dentro de 3 segundos)
	③ Iniciar pausa ou retomar a reprodução

3. Solte [►II] após cada acção.

- Se estiver a ouvir música com auscultadores, pode interromper ou retomar a reprodução tocando duas vezes no dispositivo.
- Se agitar o dispositivo numa lista de reprodução, poderá ser seleccionado um outro ficheiro de música.

Navegar na Web

Saiba como aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar para abrir a página inicial do fornecedor de serviços.

2. Navegue em páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Desloque-se para cima ou para baixo num página Web
Confirmar	Seleccione um item
<Voltar>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder à lista de opções do browser

Acrescentar páginas Web aos Favoritos

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Browser** → **Favoritos**.
2. Desloque-se para uma localização vazia.
3. Prima **<Opções>** → **Adicionar marcador**.
4. Introduza um título de página e um endereço da Web (URL).
5. Prima a tecla Confirmar.

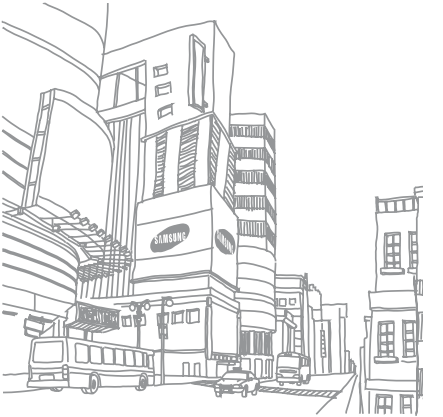

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Prima <**Ver**>.
2. Desloque-se para a chamada que pretende marcar.
3. Prima [ ] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número que pretende e prima [ ] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Prima <**Em espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número para marcar e prima [ ].
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode responder à segunda chamada:

1. Prima [ ] para responder à segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Ligado à segunda chamada, prima <**Opções**> → **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [☎].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**] para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [☎] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir da **Lista telefónica** utilizando contactos guardados. ▶ p. 27

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Lista telefónica** → **Lista de contactos**.
   Pode também premir <**Contactos**> no modo Inactivo.
2. Desloque-se para o número que pretende marcar e prima [☎] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Lista telefónica** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais e prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Lista telefónica** → **Marcação rápida**.
2. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima a tecla Confirmar.
3. Seleccione um contacto → um número (se necessário) a atribuir ao número.
   O contacto é guardado no número de marcação rápida.

Pode agora telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar o número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e e-mails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Lista telefónica** → **Grupo**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.

3. Introduza um nome para o grupo e desloque-se para baixo.
4. Para definir a imagem do chamador, prima a tecla Confirmar → uma categoria de imagem → uma imagem.
5. Para definir um tom de toque para o grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
6. Prima <**Guardar**>.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione uma localização vazia para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Prima **<Opções>** → **Adicionar novo** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ▶ p. 24
4. Prima **<Opções>** → **Guardar em** → **Modelos** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, prima **<Opções>** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Desloque-se para o modelo que pretende e prima **<Opções>** → **Editar**.
   O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, listas de reprodução e guardar emissoras de rádios.

Copiar ficheiros de música com o Samsung PC Studio

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone.
   Para mais informações, consulte a ajuda do Samsung PC Studio.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Definições** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
   Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up no PC.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Ligações PC** → **Media Player**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** na janela de pop-up no PC.
5. Edite ou introduza o nome do telefone na janela de pop-up (se necessário) e clique em **Terminar**.
6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
7. Clique em **Iniciar sinc.**

Criar uma lista de reprodução

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, prima [►II] → **Listas de reprodução**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
4. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima a tecla Confirmar.
5. Seleccione a nova lista de reprodução.
6. Prima <**Opções**> → **Adicionar** → **Faixas**.
7. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**Adic.**>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Inactivo, prima [►II].
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Prima <**Guardar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, prima a tecla Confirmar ou <**Parar**>.
   O ficheiro de música será guardado em Clips de rádio FM (prima <**Menu**> → **Os meus ficheiros** → **Música**).

A função de gravação destina-se apenas à gravação de voz. A qualidade da gravação é significativamente inferior a uma gravação digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido.
2. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Prima <**Sim**> para confirmar (se necessário). O rádio procura e guarda automaticamente as estações disponíveis.

Procurar informações de música

Saiba como aceder a um serviço de música online e obter informações sobre as músicas que estiver a ouvir.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Música** → **Reconhecimento de música** → **Reconhecimento de música**.
   O telefone ligar-se ao servidor.
2. Quando o telefone estiver correctamente registado, prima <**Gravar**> para gravar uma parte da música que pretende encontrar.

Alguns operadores poderão não suportar este serviço e a base de dados poderá não conter informações para algumas músicas.

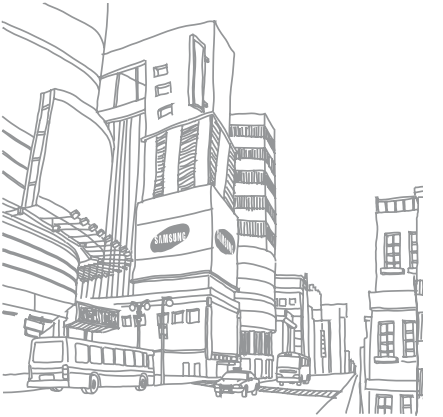

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades do seu telefone ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e saiba como utilizar o dispositivo mãos-livres.

Active a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
5. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, desloque-se para baixo e desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
   Se seleccionar **Personalizar**, desloque-se para baixo e defina durante quanto tempo o seu telefone vai estar visível.
6. Prima <**Guardar**>.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <**Selec.**>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN Bluetooth do o outro dispositivo, se o tiver, e prima <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber os dados do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, pode fazer ou atender chamadas apenas com um kit mãos-livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do seu telefone.

Para activar modo SIM Remoto:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Bluetooth**.

2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo até **Modo SIM remoto**.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
5. Prima <**Guardar**>.

Para utilizar o modo SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos-livres Bluetooth.

O kit mãos-livres Bluetooth tem de ser autorizado. Para autorizar, prima <**Opções**> → **Autorizar dispositivo**.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
5. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**Opções**> → **Seleccionar** para voltar à lista de destinatários.
8. Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <**Guardar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas têm de estar bloqueadas. Prima [▲/▼] quatro vezes.

Após enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone estão suspensas até que prima [☎].

Activar a função de detecção móvel

Se alguém introduzir um novo cartão SIM no seu telefone, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) enviará automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.

Para activar a função de detecção móvel:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**OK**>.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
6. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar.
7. Seleccione um número (se necessário).
8. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**Opções**> → **Seleccionar** para voltar à lista de destinatários.
9. Prima <**Opções**> → **Guardar** para guardar os destinatários.
10. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
11. Prima <**Opções**> → **Guardar** → <**Aceitar**>.

Gravar e reproduzir notas de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Dite a nota de voz para o microfone.
4. Quando terminar de falar, prima <**Guardar**>.

Reproduzir uma nota voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Ir para Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução utilizando as teclas seguintes:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
▲/▼	Ajustar o volume para cima ou para baixo
Navegação	• Para a esquerda: andar para trás num ficheiro • Para a direita: andar para a frente num ficheiro • Para baixo: interromper a reprodução

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Efeitos** → uma opção de efeito.
5. Seleccione uma variação do efeito para aplicar e prima <**Feito**>. Para alguns efeitos pode ajustar o nível.

   Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e prima <**Opções**> → **Feito**.
6. Quando terminar a aplicação dos efeitos, prima <**Opções**> → **Guardar como** → <**Sim**>.
7. Introduza a novo nome de ficheiro para a imagem e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Ajustar uma imagem

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Ajustar** → uma opção de ajuste (luminosidade, contraste ou cor).

   Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível auto**.
5. Ajuste a imagem e prima <**Feito**>.

6. Quando terminar os ajustes, prima **<Opções>** → **Guardar como** → **<Sim>**.
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima **<Opções>** → **Guardar**.

Transformar uma imagem

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima **<Opções>** → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima **<Opções>** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
5. Rode ou inverta a imagem e prima **<Feito>**.
   Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → **<Sim>** e avance para o passo 7.
6. Quando terminar as opções de transformação, prima **<Opções>** → **Guardar como** → **<Sim>**.
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima **<Opções>** → **Guardar**.

Recortar uma imagem

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima **<Opções>** → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima **<Opções>** → **Recortar**.
5. Mova o rectângulo sobre a área que pretende recortar e prima **<Opções>** → **Feito**.
   Para redimensionar ou modificar o rectângulo, prima **<Opções>** → **Redimensionar** ou **Forma**.

6. Quando terminar o recorte, prima <**Opções**> → **Guardar como** → <**Sim**>.
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Inserir um elemento visual

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
5. Seleccione um elemento visual ou introduza texto.
6. Mova a imagem adicionada (se necessário). Para redimensionar ou rodar a imagem adicionada, prima <**Opções**> → **Redimensionar** ou **Rodar**.
7. Prima <**Feito**> ou <**Opções**> → **Feito**.
8. Quando terminar de adicionar elementos visuais, prima <**Opções**> → **Guardar como** → <**Sim**>.
9. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da premiada tecnologia Java.

Jogar jogos

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Os meus ficheiros** → **Jogos e mais**.
2. Seleccione uma jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante o seu operador ou a sua região. Os controlos e as opções dos jogos poderão variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Os meus ficheiros** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Vibrar e jogar

Saiba como utilizar a caixa de ritmos e jogos com a inovador função de reconhecimento de movimento que detecta movimentos, por exemplo, se abanar o telefone.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Vibrar e jogar** → uma aplicação.
2. Brinque com a caixa de ritmos, lance os dados e escolha um número aleatório num jogo de lotaria.
   Quando brincar com a caixa de ritmos, pode alterar o som do instrumento ao premir sem soltar [►II].
3. Ver relógios mundiais.

Saiba como ver as horas de um outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Ver um relógio mundial

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para baixo até ao relógio do meio.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um fuso horário.
4. Desloque-se para baixo até ao relógio do fundo.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita para um fuso horário.
6. Prima a tecla Confirmar para guardar os relógios mundiais.

Para definir a hora de Verão, prima <**Opções**> → **Aplicar horário de Verão** → fusos horários → <**Guardar**>.

Adicionar um relógio mundial ao visor

No modo de visualização de dois relógios pode ver no visor relógios com fusos horários diferentes.

Depois de ter guardado relógios mundiais:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio mundial que pretende adicionar e prima <**Opções**> → Marcar como segundo relógio.
3. Desloque-se até ao relógio mundial e prima <**Opções**> → **Guardar**.
4. Prima <**Voltar**> → **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita até Imagens (caso seja necessário).
6. Seleccione **Relógio**.
7. Desloque-se para a esquerda ou direita até **Dupla**.
8. Prima <**Guardar**> duas vezes.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Alarmes**.
2. Desloque-se para um espaço de alarme vazio e prima a tecla Confirmar.
3. Defina os pormenores do alarme.
   Pode utilizar o rádio FM ou um som para o alarme.
4. Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Prima <**OK**> ou qualquer tecla para parar alarme sem repetição.
- Prima <**OK**> ou a tecla Confirmar para parar um alarme com repetição ou prima <**Adiar**> uma tecla qualquer para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se para baixo(se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Desactivo**.
5. Prima <**Guardar**>.

Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operação matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo terminar, prima <**OK**> para parar o aviso.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar e gravar tempos parciais.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>.
4. Prima <**Repor**> para limpar os tempos guardados.

Criar um texto de memorando

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Memo**.
2. Prima <**Criar**>.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Vista por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> → **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Enquanto utilizar o telefone, poderão aparecer as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir PIN	Quando inicia o telefone pela primeira vez ou quando a introdução do PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.
Introduzir PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente, como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Terá de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone mostra “Erro da rede” ou “Sem rede”.

- Quando se encontrar em áreas onde a recepção ou o sinal forem fracos, poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduziu um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que premiu a tecla de marcação: [↩].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu um barramento para o número de telefone.

Outro chamador não consegue contactá-lo.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu um barramento para o número de telefone.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Carregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontrar em áreas onde a recepção ou o sinal forem fracos, poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes
criar, 53
desactivar, 53
parar, 53

Atalhos 23

Auricular 24

Bateria
carregar, 18
indicador de bateria fraca, 18
instalar, 16

Bloqueio
consulte bloqueio do telefone

Bloqueio do telefone 23

Bluetooth
activar, 43
enviar dados, 44
receber dados, 44

Browser
abrir página inicial, 31
adicionar ao favoritos, 32
consulte browser da Web

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora

Calendário
consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 36

Chamada de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas
colocar em espera, 34
da Lista Telefónica, 35
efectuar, 23
funções avançadas, 33
funções básicas, 23
marcar chamadas adicionais, 34

marcar chamadas não atendidas, 33
número recentemente marcado, 34
números internacionais, 35
recuperar uma chamada em espera, 34
responder a chamadas adicionais, 34
responder, 24
vários participantes, 35
ver chamadas não atendidas, 33

Contactos
adicionar, 27
criar grupos, 36
encontrar, 27

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cor de máscara 23

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas
alarme, 53
calculadora, 54
calendário, 55
conversor, 54
cronómetro, 55
editor de imagem, 48
temporizador de contagem decrescente, 54

Fotografias
capturar, 28
ver, 28

Imagem de fundo 22

Imagens
ajustar, 48
aplicar efeitos, 48
inserir elementos visuais, 50
recortar, 49
transformar, 49

Internet
consulte browser da Web

Java
aceder a aplicações, 51
iniciar jogos, 51

Leitor de música
criar listas de reprodução, 40
ouvir música, 29
personalizar, 41
sincronizar, 40

Memorando
consulte texto ou notas de voz

Mensagem SOS 45

Mensagens
e-mail ver, 26
enviar e-mail, 25
enviar MMS, 24
enviar SMS, 24
MMS ver, 26
SMS ver, 26

MMS
consulte mensagens

Mobile tracker 46

Modelos
inserir, 38
MMS, 38
SMS, 37

Notas de voz
gravar, 47
reproduzir, 47

Perfil offline 20

Perfil silencioso 21

Rádio
consulte rádio FM

Rádio FM
armazenar estações, 41
gravar, 41
ouvir, 29

Reconhecimento de música 42

Relógio mundial
definir visualização dupla, 52
ver, 52

Samsung PC Studio 39

SMS
mensagens, 24

Teclas de atalho
consulte atalhos

Temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
criar memorandos, 55
introduzir, 25

Tom de toque 21

Tons das teclas 21

Vídeos
capturar, 28
ver, 28

Volume
volume da chamada, 24
volume do tom da tecla, 21

Windows Media Player 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: M3200

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.23 Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telefone ou o seu operador, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telefone.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20631A
Portuguese. 10/2008. Rev. 1.0